
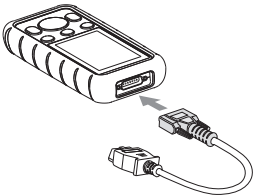
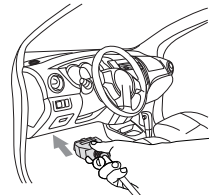
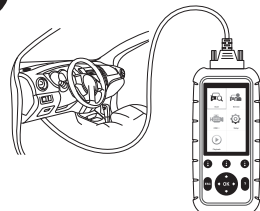


Thank you for purchasing AUTEL diagnostic tool. Manufactured to a high standard, our tool will, if used according to these instructions and properly maintained, give you years of trouble-free performance.





Getting Started

IMPORTANT: Before operating or maintaining this unit, please read these instructions carefully, pay extra attention to the safety warnings and precautions. Use this unit correctly and properly. Failure to do so may cause damage and/or personal injury and will void the product warranty.

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Scan QR Code to visit our website at www.autel.com.• Create an Autel ID and register the product with device's SN and password.	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Connect the main cable's female adapter to the MaxiDiag MD808/808Pro.• Tighten the captive screws.	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none">• Connect the main cable's 16-pin male adapter to the Vehicle's DLC which is generally located under the vehicle dash.• The device will be automatically powered up.	<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none">• Your MD808/808Pro is now ready to work.
--	--	--	--

 Please download the Maxi PC Suite from www.autel.com > Support & Updates > Firmware & Downloads > Update Client, and install to your PC.

Software Update and Delete
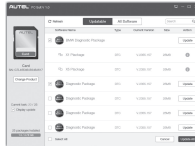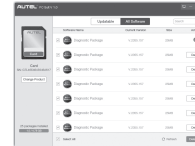
<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Take out the Micro SD card of your device and insert it into a PC.• Run the Maxi PC Suite and select the Micro SD card icon on the Maxi PC Suite screen. Wait for the Log In window to pop up.	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Enter your Autel ID and password and wait for the Update window to display. If you forget your password unintentionally, you may always click the [Forget Password?] to link to our website and find your password back. Or you may click Sign up to create an Autel ID to continue.• Select the product type and serial number, click OK to continue.	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none">• In the Update window, select the items you want to install. Usually, all available updates should be installed.	<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none">• Click on the Installed tag and the page will show the list of programs installed.• Select the items you would delete.
--	--	--	---

Data Printing

- Run Autel Printer on the computer which is installed after the installation of Maxi PC Suite.
- Select Playback function in the Main Screen of the tool. In the data menu screen, use the UP/DOWN scroll button to select the data you want to print. Wait for the reviewing window to display, and then select Print function.
- The selected data will display on the textbox of the Autel Printer. By selecting the function keys on the right, you could execute the following operations:
Print – print all data in the textbox. (A printer should be connected to the computer.)
Edit – once clicked, the software will automatically open a NOTEPAD window with all recorded data showing on.
Copy – copy all data in the textbox to the clipboard.
Clear – delete all data in the textbox.
Exit – quit the operation.


For service and support, please contact us.

Merci d'avoir acheté ce dispositif AUTEL. Etant fabriqué avec des standards élevés vous pourrez l'utiliser longtemps sans troubles, en suivant ces instructions et en l'entretenant correctement.

Démarrage


IMPORTANT: Avant d'utiliser ce dispositif lisez attentivement ces instructions. Utilisez ce dispositif correctement. L'utilisation incorrecte peut entraîner des dommages et/ou des lésions aux personnes et annuler la garantie du produit.

1




- Scannez le code QR pour consulter notre site www.autel.com
- Créez un ID Autel et enregistrez le produit avec le numéro de série et le mot de passe du dispositif.

2

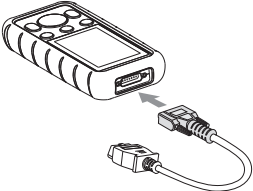


- Connectez l'adaptateur femelle du câble principal au MaxiDiag MD808 / 808Pro.
- Serrez les vis captives.

3

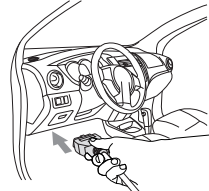

- Connectez l'adaptateur mâle à 16 broches du câble OBDII au DLC du véhicule situé généralement sous le tableau de bord.
- L'outil s'allumera automatiquement.

4

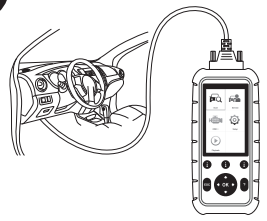


- Votre AutoLink MaxiDiag MD808/MD808Pro est prêt à l'utilisation.

 Téléchargez Maxi PC Suite de www.autel.com > Support & Updates > Firmware & Downloads > Update Client, and install to your PC.


Mise à jour du logiciel et effacer

1




- Sortez la carte Micro SD de l'outil et insérez-la dans le PC.
- Exécutez **Maxi PC Suite** et sélectionnez l'icône de la carte Micro SD à l'écran de **Maxi PC Suite**. Attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre d'enregistrement.

2




- Saisissez votre ID et votre mot de passe Autel et attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre Mise à jour. Si vous avez oublié votre mot de passe cliquez sur le lien **[Forget Password?]** (Mot de passe oublié?) à notre site et obtenez votre mot de passe. Sinon, cliquez sur **Sign up** to create an Autel ID (s'enregistrer pour créer un ID Autel) pour continuer.
- Sélectionnez le produit et le numéro de série et cliquez sur **OK** pour continuer.

3

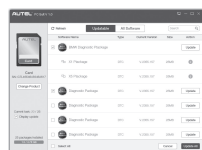

- Dans la fenêtre **Update** (Mise à jour) sélectionnez les fichiers appropriés à installer.

4



- Cliquez sur l'étiquette **Installed** (installés) et la page affichera la liste des programmes installés.
- Sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer.

Impression des données

- Exécutez **Autel Printer** dans l'ordinateur s'installant après **Maxi PC Suite**.
- Sélectionnez la fonction **Lecture** dans l'écran principal de l'outil. Dans l'écran du menu des données utilisez le bouton de défilement **HAUT/BAS** pour sélectionner les données que vous désirez imprimer. Attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre de vérification et sélectionnez ensuite la fonction **imprimer**.
- Les données sélectionnées s'afficheront dans l'encadré de **Autel Printer**. En sélectionnant les touches à droite il est possible d'exécuter les opérations suivantes:

Imprimer-imprime toutes les données dans l'encadré. (Une imprimante est à connecter à l'ordinateur.)

Modifier-affiche un BLOC-NOTES modifiable avec les données enregistrées.

Copier- copie les données dans l'encadré dans le presse-papiers.

Effacer- efface les données dans l'encadré.

Quitter-quitte l'opération.

Pour assistance contactez-nous.